
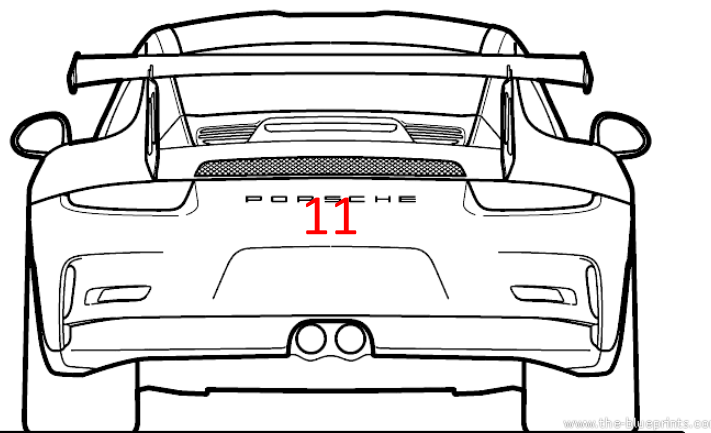
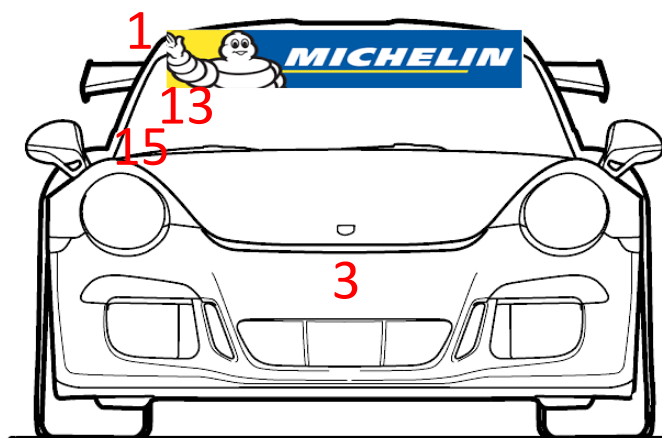


# Dekalanvisning 2020

Vers. 2 2020-03-24

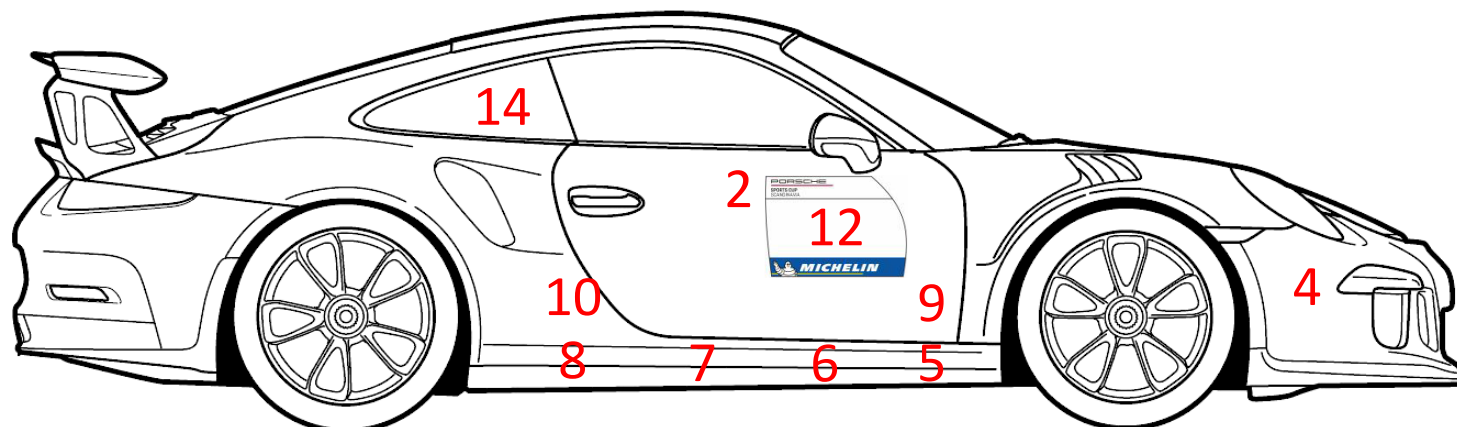

Placering , Sponsor, mått

- 1 Michelin framruta överkant
- 2 Michelin nummersköld dörr
- 3 Mtech
- 4 Utzon
- 5 Foilex
- 6 HonTech
- 7 PapPro
- 8 **Nordiska Kvalietsbyggen**  
(ersätter Hightech)
- 9 Icom
- 10 ~~Sanden Motorsport~~ (utgår)
- 11 Porsche Center Örebro baklucka
- 12 Startnummer Svarta på nummersköld, centrerat
- 13 Startnummer Gul på framruta under Michelin, passagerar sida
- 14 Klass nummer/bokstav Gul på sidofönster centrerat
- 15 **Dekal nederkant framruta som anger bilens minimum vikt (ny)**

Nummersköld för dörr monteras ca 200 -230 mm från dörrens framkant och ca 100-120mm från rutans nedkant. Tröskeldekaler monteras med 50 mm mellanrum. Får inte alla dekaler plats enligt anvisning får de sättas ovan varandra ex. om inte 8 får plats sätts den ovan 5. 9 ovan 7 o.s.v.